

POOPSIE DANCING UNICORN™

EN

AGES 5+
WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

ADULT BATTERY INSTALLATION REQUIRED

SKU: 571162E7C

CONTENTS

- A. Dancing Unicorn
- B. T-Shirt
- C. Diaper
- D. Hair Brush




Illustrations are for reference only.
Styles may vary from actual contents.


BATTERY REPLACEMENT

The batteries included are for in-store demonstration. It is recommended that, prior to playing, an adult install fresh alkaline batteries. Here's how:

1. Remove the diaper on the unicorn.
2. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover on the back of the unicorn.
3. Install three (3) 1.5V AA (LR6) alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
4. Replace the compartment cover and tighten the screw. Then, replace the diaper.

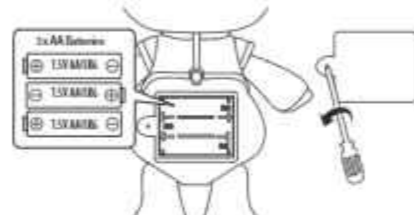

QUICK START

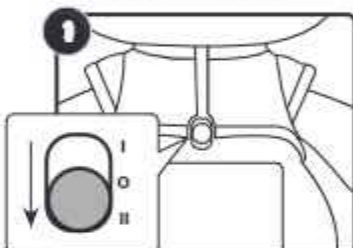

Move the switch on the back of the unicorn from Try Me (I) to the ON position (II).



Stand the unicorn on a flat surface. Then, press the belly button once and it will play a song while your unicorn dances.

IMPORTANT INFORMATION

- Play is limited in TRY ME (I) mode. Move the switch to the ON position (II) for full play experience.
- Turn off (I) the unicorn after use to conserve battery power.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

SAFE BATTERY USAGE

- Use alkaline batteries for best performance and longer life.
- Use only the battery type recommended for the unit.
- Batteries should be replaced only by an adult.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not short-circuit batteries.
- When not used for an extended time, remove batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Do not dispose of batteries in fire as they may leak or explode.



Let's care for the environment!
The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.



Let's care for the environment!
The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

WATCH THE MUSIC VIDEO ON YOUTUBE!

POOPSIE DANCING UNICORN™

FR

AGE 5+
ATTENTION:
DANGER DE SUFFOCATION—Petites pièces.
Non recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.

UN ADULTE DOIT INSÉRER LES PILES

SKU: 571162E7C

CONTENU

- A. Licorne danseuse
- B. T-shirt
- C. Couches
- D. Brosse à cheveux




Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.


REPLACEMENT DES PILES

Les piles incluses servent à la démonstration en magasin. Il est recommandé qu'un adulte insère des piles alcalines neuves avant de jouer. Voici comment procéder :

1. Retirez la couche de la licorne.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles au dos de la licorne.
3. Insérez trois (3) piles alcalines de 1,5 V AA (LR6) (non incluses) en respectant la polarité des bornes (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
4. Remettez le couvercle du compartiment en place et serrez la vis. Puis, remettez la couche sur la licorne.

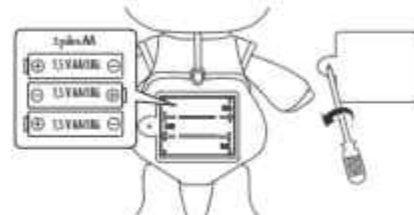

POUR COMMENCER

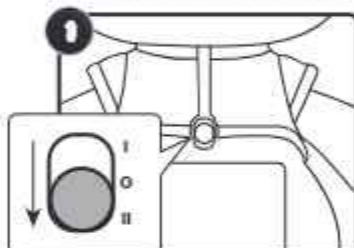

Glésez l'interrupteur au dos de la licorne de la position Essai (I) à MARCHÉ (II).



Mets la licorne sur une surface plane. Puis, appuie sur le nombril une fois et la licorne jouera une chanson et dansera.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le jeu est limité au mode ESSAI (I). Glissez l'interrupteur sur la position MARCHÉ (II) pour un jeu optimal.
- Féliciter (I) la licorne après utilisation pour conserver la puissance des piles.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Reorienter ou retenir l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. Attention : les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

CHANTONS ENSEMBLE

* La chanson est uniquement en anglais.

Yeah! Alright!
Poopsie slime surprise!
My poops! My poops! My poops!

What'cha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

Hey! Let's start some drama!
I got bestie poopin' llamas,
so don't squish me up or roll.
Just let me poop into my bowl! Yeah!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poops! My poops!
My poops! My poops! My poops!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day...ay!
Chasmell and Fart. Jacobs swa...ag!
Got my poop designer ba...ag!
Even Poopy Pultton,
Hey Louis, I'm the cool one!

'Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopsie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopitos.
Poopin' slime till who know!

Poopsie slime surprise!
My poops! My poops! My poops!

They got me wearin' glitter.
We could end up on Twit...ter.
But we can keep on playin'
'cause 'poop on' is all I'm sayin'!

REGARDE LA VIDÉOCLIP SUR YOUTUBE!

POOPSIE DANCING UNICORN™

ES

EDAD 5+
ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas.
No adecuado para niños menores de 3 años.
SE REQUIERE A UN ADULTO PARA
INSTALAR LAS PILAS.

SKU: 571162E7C


CONTENIDO

- A. Unicornio bailarín
- B. Camiseta
- C. Pañal
- D. Cepillo para el cabello



Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia.
Los estilos pueden diferir con los del contenido real.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

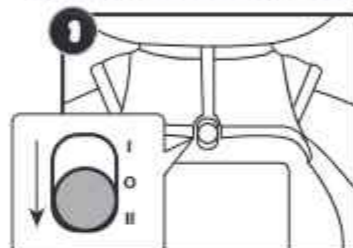

Mueva el interruptor posterior del unicornio de la posición «Pruebame» (I) a la de encendido (II).




Pon el unicornio de pie sobre una superficie plana. Luego, presiona una vez el ombligo del unicornio para que reproduzca una canción y baile.

RECAMBIO DE LAS PILAS

Las pilas se incluyen solamente para demostración en tiendas. Se recomienda que, antes de jugar, un adulto instale unas pilas alcalinas nuevas. He aquí cómo:

1. Quitele el pañal al unicornio.
2. Utilizando un destornillador Phillips (no incluido), quite el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas de la parte trasera del unicornio.
3. Instale tres (3) pilas alcalinas tipo AA (LR6) de 1,5 V (no incluidas) procurando que los polos (+) y (-) estén orientados como se indica interior del compartimento.
4. Cierre de nuevo la tapa del compartimento, apriete el tornillo y vuelva a ponerle el pañal.

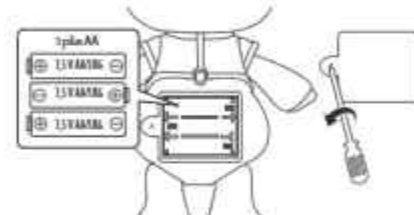

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El juego está limitado en el modo PRUEBAME (I). Mueva el interruptor a la posición de encendido (II) para una experiencia de juego completa.
- Apaga (I) el unicornio cuando termine de usarlo para ahorrar pilas.

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE LA FCC

NOTA: Tras someterlo a una serie de pruebas, se ha constatado que este aparato cumple los límites exigidos para dispositivos digitales pertenecientes a la Categoría B, según lo establecido en la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia. En caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las Instrucciones, podría causar interferencias en las comunicaciones de radio. Aun así, no existe garantía de que no se vayan a producir interferencias en determinadas instalaciones. Si este aparato causara interferencias a señales de radio o televisión, las cuales se pueden determinar apagando y encendiendo la unidad, se recomienda al usuario que intente corregirlo tomando una o varias de estas medidas:

- Reoriente o reubique la antena.
- Aumente la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito eléctrico distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico especializado de radio o televisión.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado. Atención: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

CANTA A CORO

* La canción está solo en inglés.

Yeah! Alright!
Poopsie slime surprise!
My poops! My poops! My poops!

What'cha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

Hey! Let's start some drama!
I got bestie poopin' llamas,
so don't squish me up or roll.
Just let me poop into my bowl! Yeah!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poops! My poops!
My poops! My poops! My poops!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day...ay!
Chasmell and Fart. Jacobs swa...ag!
Got my poop designer ba...ag!
Even Poopy Pultton,
Hey Louis, I'm the cool one!

'Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopsie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopitos.
Poopin' slime till who know!

Poopsie slime surprise!
My poops! My poops! My poops!

They got me wearin' glitter.
We could end up on Twit...ter.
But we can keep on playin'
'cause 'poop on' is all I'm sayin'!

¡VE EL VIDEO MUSICAL EN YOUTUBE!

USO SEGURO DE LAS PILAS

- Utiliza pilas alcalinas para obtener un mejor rendimiento y prolongar su vida útil.
- Utiliza solo el tipo de pila recomendado para la unidad.
- Las pilas solo deben ser reemplazadas por una persona adulta.
- Inserta las pilas en la polaridad correcta (+ y -).
- No combines pilas nuevas con usadas.
- No utilice conjuntamente pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.
- No cortocircuite las pilas.
- Durante largos periodos en desuso, quite las pilas para prevenir posibles fugas y daños en la unidad.
- No instale conjuntamente pilas desechables con recargables.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser recargadas bajo supervisión adulta.
- No recargues pilas que no sean recargables.
- Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
- No arrojes las pilas en el fuego, dado que pueden explotar o filtrar su contenido.



¡Cuidemos del medioambiente!
El símbolo del contenedor de basura indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Por favor, utiliza los puntos de recogida o centros de reciclaje designados cuando deseches el producto. No trates las pilas usadas como un residuo doméstico. Llévalas a un centro de reciclaje designado para tal propósito.

POOPIE DANCING UNICORN™

ALTER: 5+

ACHTUNG: ERSTKUNSTGEFÄHRlich für verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

EINLEGEN DER BATTERIEN DURCH EINEN ERWACHSENEN

SKU: 571162E7C


INHALT

- A. Tanzendes Einhorn
- B. T-Shirt
- C. Windel
- D. Haarbürste



Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Inhalt abweichen.

LOS GEHT'S

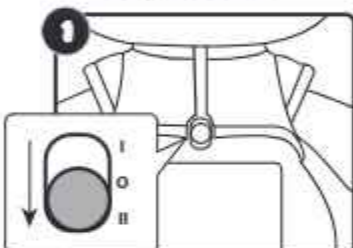

Den Schalter auf dem Rücken des Einhorn von der Position TRY ME (AUSPROBIEREN) auf ON (AN) (II) schieben.



Das Einhorn auf einen ebenen Untergrund stellen. Dann einmal auf den Nabel drücken. Es erklingt ein Lied, zu dem das Einhorn tanzt.

SINGE MIT

* Liedtext nur in englischer Sprache.

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

Hey! Let's start some drama!
I got bestie poopin' llamas,
so don't squish me up or roll.
Just let me poop into my bowl! Yeah!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day...y!
Chasmell and Fart Jacobs swa...y!
Got my poop designer ba...y!
Even Poopy Putton.
Hey Louis, I'm the cool one!

'Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!

Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!


They got me wearin' glitter.
We could end up on Twitter...
But we can keep on playin'
'cause "poop on" is all I'm sayin'!

MUSIKVIDEO AUF YOUTUBE ANSCHAUEN!

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Die eingelegten Batterien dienen nur Vorführzwecken im Laden. Vor dem Spielen sollten neue Alkali-Batterien von einem Erwachsenen eingelegt werden. So geht's:

1. Windel des Einhorns ausziehen.
2. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube aufdrehen und die Batteriefachabdeckung auf dem Rücken des Einhorns abnehmen.
3. Drei (3) neue 1,5 V AA (LR6) Alkali-Batterien (nicht enthalten) einlegen und dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarisierung (+/-) achten.
4. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und die Schraube wieder festziehen. Danach die Windel wieder anziehen.

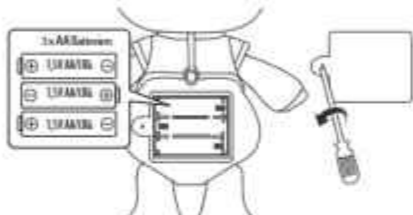

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Im Spielmodus TRY ME (AUSPROBIEREN) ist die Funktion limitiert. Der Schalter sollte auf ON (AN) stehen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Das Einhorn nach dem Spielen ausschalten (I), um die Batterien zu schonen.

FCC KONFORMITÄT

HINWEIS: Nach Überprüfung wurde festgestellt, dass dieser Artikel die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln einhält. Die Grenzwerte sind so bemessen, dass sie bei einer häuslichen Installation einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen bieten. Dieser Artikel erzeugt, nutzt und strahlt Energie in Form hoher Frequenzen aus. Für den Fall, dass er nicht gemäß Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann er die Funkkommunikation stören. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen nicht während einer bestimmten Installation auftreten. Wenn das Gerät Funkstörungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was sich durch das Ein- und Ausschalten des Empfangsgeräts feststellen lässt, sollte der Nutzer versuchen, diese Störungen auf folgende Weise zu beseitigen:

- Die Empfangsantenne anders ausrichten oder versetzen.
 - Den Abstand zwischen dem Gerät und den Empfangsgeräten erhöhen.
 - Das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfangsgeräts anschließen.
 - Hilfe kann beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernseh-Techniker angefordert werden.
- Das Gerät erfüllt Teil 15 der FCC Regeln. Die Inbetriebnahme unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Funkstörungen verursachen und (2) das Gerät muss jede eingehende Störung aufnehmen können. Das gilt auch für Störungen, die möglicherweise durch einen unerwünschten Betrieb verursacht werden. Vorsicht: Umbauten, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, könnten die Berechtigung für den Betrieb dieses Artikels entziehen. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

SICHERER GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Am besten und längsten halten Alkali-Batterien.
- Nur den für diesen Artikel empfohlenen Batterietyp verwenden.
- Die Batterien sollten nur durch einen Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+ und -) achten.
- Keine alten und neuen Batterien mischen.
- Alkali-Batterien, normale (Kohle/Zink) oder wiederaufladbare Batterien nicht mischen.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Wird der Artikel längere Zeit nicht benutzt, die Batterien herausnehmen, um ein eventuelles Auslaufen und mögliche Produktschäden zu verhindern.
- Wiederaufladbare und Einweg-Batterien nicht mischen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Einweg-Batterien nicht wieder aufladen.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, da diese auslaufen oder explodieren können.



Umweltschutz ist Ehrensache!
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie das Produkt an hierfür ausgewiesenen Sammel- oder Recyclingstellen. Alte Batterien sind kein Hausmüll. Sie müssen in den dafür ausgewiesenen Sammelboxen entsorgt werden.

POOPIE DANCING UNICORN™

LEEFTHUUD 5+

WAARSCHUWING: INSLIKTIGSGEVAARlike re onderdelen. Niet geschikt voor kinderen, ongeacht hun leeftijd.

BATTERIJEN DIENEN DOOR EEN VOLWASSENEN TE WORDEN GEPLAATST

SKU: 571162E7C


INHOUD

- A. Dansende eenhoorn
- B. T-shirt
- C. Luier
- D. Haarbürstel



De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

SNEL VAN START

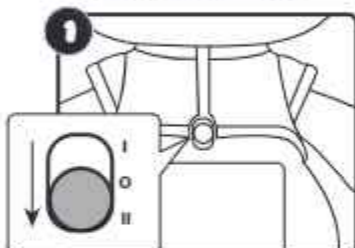

Zet de schakelaar op de rug van de eenhoorn van PROEBER T (I) op AAN (II) (AF. 1).



Zet de eenhoorn op een vlakke ondergrond. Druk nu een keer op de knop op haar buik en er wordt een liedje afgespeeld terwijl de eenhoorn dans.

ZING MEE

* De song is alleen in het Engels.

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

Hey! Let's start some drama!
I got bestie poopin' llamas,
so don't squish me up or roll.
Just let me poop into my bowl! Yeah!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day...y!
Chasmell and Fart Jacobs swa...y!
Got my poop designer ba...y!
Even Poopy Putton.
Hey Louis, I'm the cool one!

'Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!

Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!

They got me wearin' glitter.
We could end up on Twitter...
But we can keep on playin'
'cause "poop on" is all I'm sayin'!

BEKIJK DE VIDEOCLIP OP YOUTUBE!

POOPIE DANCING UNICORN™

Wiek: od 5 lat

OSTRZEŻENIE: ZAWIĄZANE BADAŁE DE DZIAŁOBI WNIĘTO PRZEZ DZIECI, UWAG NA WIEKSPREKONTRAZAKAZEMIA SĘMIANIE ELEMENTAŁ.

WYMAGANY MONTAŻ BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

SKU: 571162E7C


ZAWARTOŚĆ

- A. Taneczny jednorożec
- B. T-Shirt
- C. Pieluska
- D. Szczotka do włosów



Ilustracje mają charakter poglądowy. Zawartość opakowania może się różnić od ilustracji na opakowaniu.

SZYBKI START

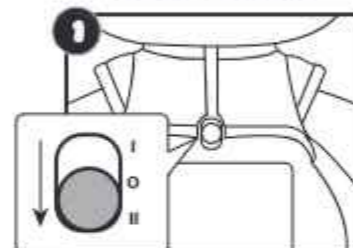

Przesuń włącznik znajdujący się na plecach jednorożca z pozycji (I) WYPRÓBUJ MNIE na (II) WŁĄCZ.



Postaw jednorożca na płaskiej powierzchni. Naciśnij jeden raz na pępek i obserwuj jak jednorożec tańczy w rytm piosenki.

POŚPIEWAJMY RAZEM

* Piosenka tylko w języku angielskim.

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

Hey! Let's start some drama!
I got bestie poopin' llamas,
so don't squish me up or roll.
Just let me poop into my bowl! Yeah!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day...y!
Chasmell and Fart Jacobs swa...y!
Got my poop designer ba...y!
Even Poopy Putton.
Hey Louis, I'm the cool one!

'Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!

Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!


They got me wearin' glitter.
We could end up on Twitter...
But we can keep on playin'
'cause "poop on" is all I'm sayin'!

OBEJRZYJ TELEDYSK NA YOUTUBE!

WYMIANA BATERII

Baterie wewnątrz zabawki służą wyłącznie celom demonstracji w sklepie. Zaleca się, żeby przed przystąpieniem do zabawy zamontować nowe baterie alkaliczne. Instalacji baterii w produkcie powinna dokonać osoba dorosła w następujący sposób:

1. Ściągnij pieluszkę z jednorożca.
2. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (nie załączony) wykręć wkręt mocujący pokrywę gniazda baterii znajdującego się na plecach jednorożca.
3. Zamontuj trzy (3) nowe baterie alkaliczne 1,5V typu AA/LR6 (nie załączony) w gniazdo zgodnie z oznaczeniem + i - znajdującym się wewnątrz zabawki.
4. Ponownie załóż i przykręć pokrywę. Następnie załóż pieluszkę na jednorożca.

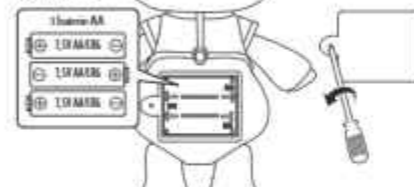

WAŻNE INFORMACJE

- Gdy włącznik znajduje się w pozycji (I) WYPRÓBUJ MNIE, funkcje zabawki są ograniczone. Przesuń włącznik w pozycję (II) WŁĄCZ, aby móc w pełni poznać możliwości zabawy.
- Aby przedłużyć żywotność baterii, po skończonej zabawie przesuń włącznik w pozycję (I) WYŁĄCZ.

ZGODNOŚĆ Z REGULAMI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 Regul FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wystąpieniem szkodliwych zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci fal radiowych i - o ile nie zostało zainstalowane oraz nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcją - może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Zakłócenia takie mogą jednak również wystąpić po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia i podczas prawidłowej eksploatacji. Jeżeli urządzenie to jest powodem wystąpienia szkodliwych zakłóceń, co można sprawdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował zminimalizować zakłócenia poprzez następujące działania:

- przekierowanie anteny odbiornika lub przeniesienie jej w inne miejsce,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia pod gniazdo zasilające, będące częścią innego obwodu, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik,
- zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 Regul FCC. Korzystając z urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia, w tym również takie, które powodują jego niepożądane działanie. Uwaga: dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji na tym urządzeniu bez zgody producenta może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BATERII

- Aby zabawka mogła dłużej działać, używaj wyłącznie baterii alkalicznych.
- Używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta zabawki.
- Wymiany baterii powinna dokonać osoba dorosła.
- Baterie należy instalować w gniazdach zgodnie z oznaczeniami + i - znajdującymi się wewnątrz.
- Nigdy nie instaluj równocześnie baterii nowych z używanymi.
- Nie instaluj baterii alkalicznych z bateriami cynkowo-węglowymi lub akumulatorami niklowo-kadmowymi.
- Nie dopuść do spowodowania zwarcia pomiędzy bateriami.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, aby uniknąć powstania wycieku - a w konsekwencji uszkodzenia zabawki - należy z niej wyciągnąć baterie.
- Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów należy je wyjąć z zabawki.
- Ładowanie akumulatorów powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno podejmować prób ładowania baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Baterie wyczerpane należy usunąć z zabawki.
- Usunięte baterie użytkownik w prawidłowy sposób: nie wrzucać do ognia, ponieważ może dojść do eksplozji lub wycieku.



Dbajmy o środowisko!
Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produkt ten nie może zostać usunięty wraz z innymi domowymi odpadami. Aby pozbyć się zabawki, należy ją oddać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych. Zużytych baterii nie wolno traktować na tony z domowymi odpadami. Należy je zdawać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.


CONTEÚDO

- A. Unicornio Dançante
- B. T-shirt
- C. Fio de cabelo
- D. Fio de cabelo



As ilustrações servem apenas de referência. Os estilos podem variar do conteúdo atual.

INÍCIO RÁPIDO

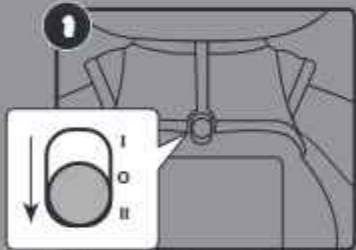

Mova o interruptor na parte traseira do unicórnio da posição de experimentação (I) para a posição de ligado (II).



Coloque o unicórnio numa superfície plana. De seguida, pressione o umbigo para que uma música seja reproduzida enquanto o unicórnio dança.

CANTA EM CONJUNTO

* A música encontra-se apenas em inglês.

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day, agh!
Chameil and fart. Jacobs was agh!
Got my poop designer ba, agh!
Even Poopy Pultian.
Hey Louis, I'm the cool one!

Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!

Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!


They got me wearin' glitter.
We could end up on Tweet... too.
But we can keep on playin'
cause 'poop on' is all I'm sayin'!

OBSERVE O VIDEO MUSICAL NO YOUTUBE!

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

As pilhas incluídas servem apenas para demonstração na loja. Recomendamos que, antes da utilização, um adulto instale pilhas alcalinas novas. Mostra para a fazer:

1. Retire a tampa do unicórnio.
2. Com uma chave-de-estrela (não incluída), retire o parafuso e a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do unicórnio.
3. Coloque 3 pilhas alcalinas novas AA (LR6) de 1,5V (não incluídas), verificando se de que as extremidades (+) e (-) ficam na direção correta, conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso. Depois, volte a colocar a tampa.

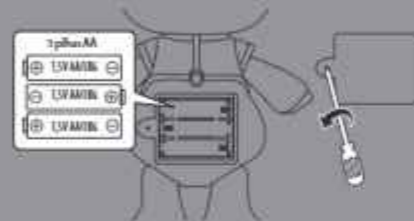

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- A utilização é limitada ao modo de experimentar (I). Mova o interruptor para a posição de ligado (II) para uma experiência de utilização completa.
- Desligue o unicórnio (I) após a utilização para conservar a energia das pilhas.

CONFORMIDADE FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e foi declarado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o Artigo 15 das Normas FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais as comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências em certas instalações. Se este equipamento interferir de forma nociva com a receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das medidas seguintes:

- Reorientar ou mudar o local da antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter assistência.

Este dispositivo encontra-se em conformidade com o Artigo 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência passível de causar um funcionamento indesejado. Modificações que não sejam autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador em utilizar este aparelho. CAN ICES-3 (R)/NMB-3(R).

UTILIZAÇÃO SEGURA DAS PILHAS

- Use pilhas alcalinas para um melhor desempenho e maior tempo de vida.
- Utilize apenas o tipo de pilhas recomendado para o brinquedo.
- As pilhas devem ser substituídas por um adulto.
- Insira as pilhas com a polaridade correta (+ e -).
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas normais (carbono-zinco) ou recarregáveis.
- Não coloque as pilhas em curto-circuito.
- Quando não utilizar durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar possíveis fugas e danos ao brinquedo.
- Não misture pilhas recarregáveis com pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob supervisão de um adulto.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não atire as pilhas para o fogo, pois podem explodir ou derramar.




"Vamos proteger o ambiente!"
O símbolo do lixo de lixo indica que o produto não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Utilize os pontos de recolha designados ou instalações de reciclagem quando eliminar o item. Não trate as pilhas como lixo doméstico. Entregue num ponto de recolha designado.

POOPIE DANCING UNICORN™



照片仅供参考，款式可能与实际内容有所不同。

電池安裝指引

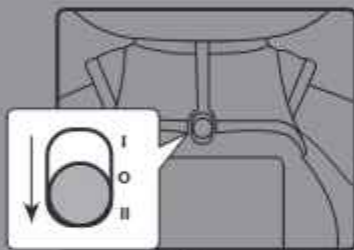

Mova o interruptor na parte traseira do unicórnio da posição de experimentação (I) para a posição de ligado (II).



Coloque o unicórnio numa superfície plana. De seguida, pressione o umbigo para que uma música seja reproduzida enquanto o unicórnio dança.

* 音樂影片觀賞方法 *

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day, agh!
Chameil and fart. Jacobs was agh!
Got my poop designer ba, agh!
Even Poopy Pultian.
Hey Louis, I'm the cool one!

Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!

Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!


They got me wearin' glitter.
We could end up on Tweet... too.
But we can keep on playin'
cause 'poop on' is all I'm sayin'!

在YouTube上觀看音樂短片!

電池電池

As pilhas incluídas servem apenas para demonstração na loja. Recomendamos que, antes da utilização, um adulto instale pilhas alcalinas novas. Mostra para a fazer:

1. Retire a tampa do unicórnio.
2. Com uma chave-de-estrela (não incluída), retire o parafuso e a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do unicórnio.
3. Coloque 3 pilhas alcalinas novas AA (LR6) de 1,5V (não incluídas), verificando se de que as extremidades (+) e (-) ficam na direção correta, conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso. Depois, volte a colocar a tampa.

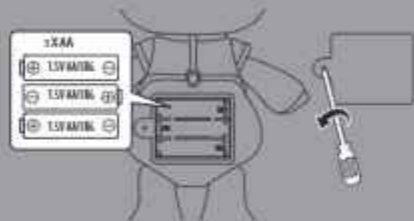

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- A utilização é limitada ao modo de experimentar (I). Mova o interruptor para a posição de ligado (II) para uma experiência de utilização completa.
- Desligue o unicórnio (I) após a utilização para conservar a energia das pilhas.

CONFORMIDADE FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e foi declarado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o Artigo 15 das Normas FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais as comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências em certas instalações. Se este equipamento interferir de forma nociva com a receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das medidas seguintes:

- Reorientar ou mudar o local da antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter assistência.

Este dispositivo encontra-se em conformidade com o Artigo 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência passível de causar um funcionamento indesejado. Modificações que não sejam autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador em utilizar este aparelho. CAN ICES-3 (R)/NMB-3(R).

* 音樂影片觀賞方法 *

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day, agh!
Chameil and fart. Jacobs was agh!
Got my poop designer ba, agh!
Even Poopy Pultian.
Hey Louis, I'm the cool one!

Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!

Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!


They got me wearin' glitter.
We could end up on Tweet... too.
But we can keep on playin'
cause 'poop on' is all I'm sayin'!

POOPIE DANCING UNICORN™



照片仅供参考，款式可能与实际内容有所不同。

電池安裝指引

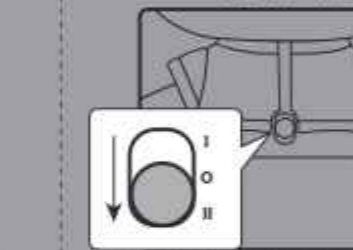

Mova o interruptor na parte traseira do unicórnio da posição de experimentação (I) para a posição de ligado (II).



Coloque o unicórnio numa superfície plana. De seguida, pressione o umbigo para que uma música seja reproduzida enquanto o unicórnio dança.

* 音樂影片觀賞方法 *

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day, agh!
Chameil and fart. Jacobs was agh!
Got my poop designer ba, agh!
Even Poopy Pultian.
Hey Louis, I'm the cool one!

Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!


Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!

They got me wearin' glitter.
We could end up on Tweet... too.
But we can keep on playin'
cause 'poop on' is all I'm sayin'!


觀看YOUTUBE上的音樂影片!

POOPIE DANCING UNICORN™

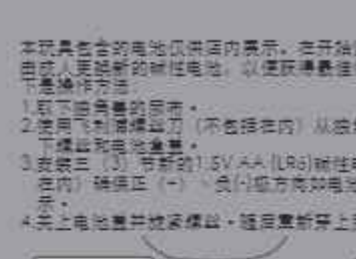

照片仅供参考，款式可能与实际内容有所不同。

電池安裝指引

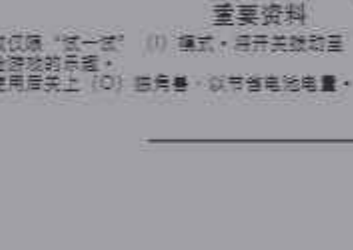

Mova o interruptor na parte traseira do unicórnio da posição de experimentação (I) para a posição de ligado (II).



Coloque o unicórnio numa superfície plana. De seguida, pressione o umbigo para que uma música seja reproduzida enquanto o unicórnio dança.

* 音樂影片觀賞方法 *

Yeah! Alright!
Poopie slime surprise!
My poop! My poop! My poop!

Whatcha gonna do with all that poop?
All that poop! Whoop, whoop!

I'm gonna p...p...p...poop. Oh yeah!
Gonna get loopy of my poopie.
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Check it out!

I drive my parents crazy.
The poop I need every day, agh!
Chameil and fart. Jacobs was agh!
Got my poop designer ba, agh!
Even Poopy Pultian.
Hey Louis, I'm the cool one!

Cause if ya want the real thing,
you be spendin' those big bucks.
But when you rock a Poopie,
you just be poopin' it all up!

We munch on my Poopies.
Poopin' slime till who know!

Poopie slime surprise!
My poop! My poop!
My poop! My poop! My poop!

Whew! I'm pooped!

They got me wearin' glitter.
We could end up on Tweet... too.
But we can keep on playin'
cause 'poop on' is all I'm sayin'!



"Vamos proteger o ambiente!"
O símbolo do lixo de lixo indica que o produto não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Utilize os pontos de recolha designados ou instalações de reciclagem quando eliminar o item. Não trate as pilhas como lixo doméstico. Entregue num ponto de recolha designado.

